

Join In. Follow Us.



/ZopoOfficial



/ZopoMobileBrand



/ZopoOfficialWorld



/ZopoMobileOfficial

www.zopomobile.com

zopo

Quick Guide
Guide de Démarrage Rapide
Guida Rapida
Guía Rápida
Kurzanleitung

Thanks for choosing us.
We're working hard for you.



A stylized, handwritten signature of Jorge Lorenzo in black ink.

JORGE LORENZO

Three-time MotoGP World Champion

zopo is for those mavericks
who, like me, appreciate
technological innovation, style
and seek to be different.


So I'm proud to be an Official
Ambassador for **zopo**.

Cheers!


Jorge Lorenzo

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'J' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

ENGLISH

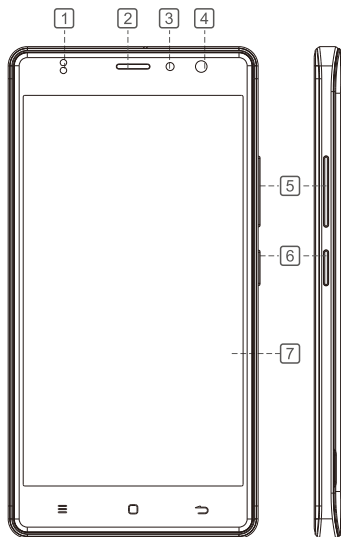


- 1 Light sensor / Proximity sensor
- 2 Receiver
- 3 Flash
- 4 Front camera
- 5 Volume buttons +/-
- 6 Power button
- 7 LCD screen

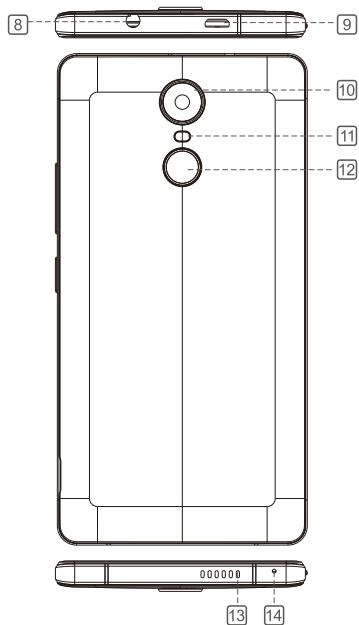


- 8 Headset jack
- 9 USB jack
- 10 Rear camera
- 11 Flash
- 12 Fingerprint reader
- 13 Speaker
- 14 Microphone

* Not available on all models

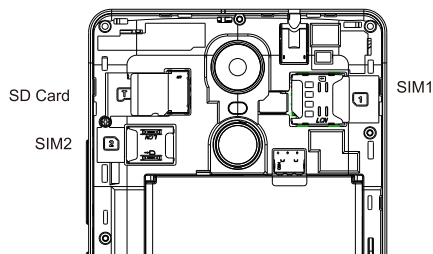

1. Ensure the phone is powered off.
2. Open the back cover to reveal 2 SIM card slots and 1 MicroSD slot.
3. Insert a Micro-SIM into SIM1 and/or a Nano-SIM into SIM2. You can also insert a MicroSD card into the SD Card slot.
4. Replace the back cover and power on.


Power On

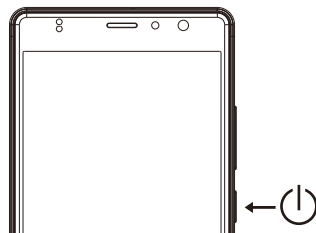

1. Press and hold the power button  until the screen turns on.
2. Wait a few seconds for the phone to power on.

Unlock and Lock screen

Unlock

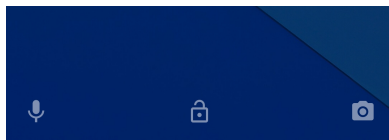


Press  and swipe up on screen to unlock.

Lock Screen

Press  at any time and the phone will lock and enter standby mode.

Button

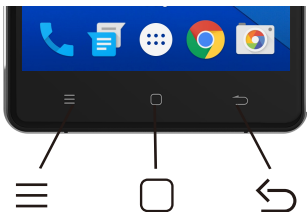

- ≡ Recent Apps button : Displays recently used applications
- Home Button : Return to home screen
- ↶ Back Button : Return to previous screen

Home screen



You can tap the icons to open the corresponding applications. You can also swipe left and right to see more applications.

Applications Menu

You can enter the applications menu from the home screen by pressing .

Start Applications

In the applications menu, tap the app you want.

Dial

Press  then search contacts or enter the phone number then press  to dial out. If you want to delete the number, press .

End calls

Press  during the call.

Messages (SMS/MMS)


Sending

1. Press  to enter the messaging app.
2. Press  to create a new message.
3. Press  to add one or more contacts.
4. Press  to insert pictures, audio and video.
5. Press  to send your message.


The WEEE marking on this product (see right) or its documentation indicates that the product must not be disposed of together with household waste. To prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or local authority responsible for waste disposal in your area.



FRANÇAIS

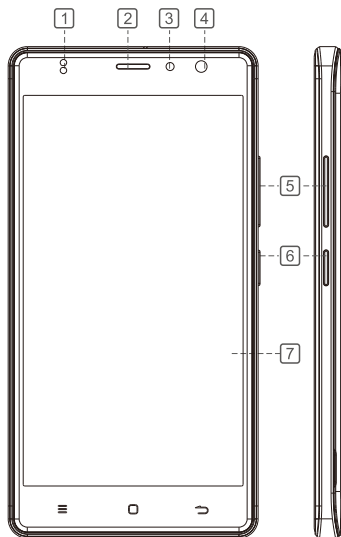


- 1 Détecteur de lumière / Détecteur de distance
- 2 Récepteur
- 3 Lumière flash
- 4 Caméra avant
- 5 Boutons du volume
- 6 Bouton d'alimentation / réinitialisation
- 7 Ecran LCD tactile

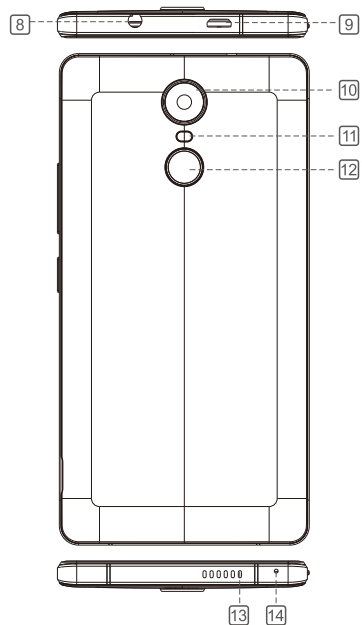


- 8 Prise écouteurs
- 9 Prise USB
- 10 Caméra arrière
- 11 Lumière flash
- 12 Lecteur d'Empreintes Digitales *
- 13 Haut-parleur
- 14 Micro

* Pas disponible dans tous les appareils.

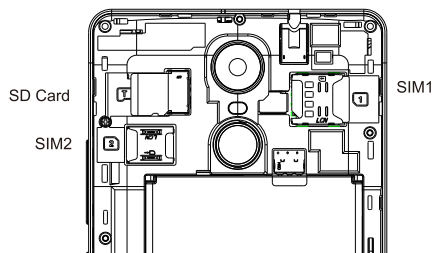

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.
2. Ouvrez le capot arrière pour visualiser 2 lecteurs de carte SIM et 1 lecteur de carte Micro SD.
3. Insérez une Micro-SIM dans SIM1 et/ou une Nano-SIM dans SIM2. Vous pouvez aussi insérer une carte Micro SD dans le troisième lecteur.
4. Refermez le capot arrière et allumez l'appareil.


Allumage

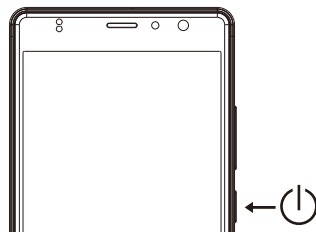

1. Restez appuyé sur le bouton d'alimentation  jusqu'à l'allumage de l'écran.
2. Attendez quelques secondes pour la mise en marche.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Déverrouillage

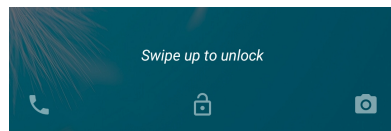


Appuyez rapidement sur le bouton  puis faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller.

Écran de verrouillage

En appuyant sur le bouton  dans n'importe quelle situation, le téléphone entrera en mode veille.

Touches

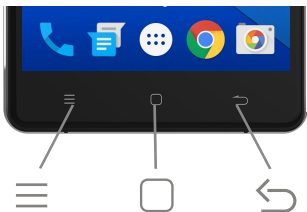

- ≡ Bouton Applications récentes : Affiche applications récemment utilisées
- Touche Retour : Retour au menu précédent
- ↶ Touche Accueil : Appuyez pour revenir sur le bureau

Bureau



Déverrouillez le bureau, vous pouvez accéder aux différentes applications en appuyant sur l'icône correspondante comme

changer le fond d'écran ou ouvrir vos fichiers. Faire glisser l'écran sur le côté donne accès à plus d'applications.

Menu des applications

Vous pouvez accéder au menu des applications avec la touche accueil. Après avoir déverrouillé l'écran appuyez sur .

Démarrer une application

Appuyez sur l'APP que vous voulez démarrer depuis le menu des applications.

Téléphone

Appuyez sur  pour chercher un contact ou entrer un numéro de téléphone puis appuyez sur  pour appeler. Pour supprimer un numéro, appuyez sur .

Fin d'appel

Appuyez sur la touche  pendant l'appel.

Message

Envoyer un message


1. Appuyez sur  pour accéder au menu des messages.
2. Appuyez sur  pour écrire un nouveau message.
3. Appuyez sur  pour ajouter un ou plusieurs contacts.
4. Appuyez sur  pour joindre des images, des vidéos, etc.
5. Appuyez sur  pour envoyer le message.

Le marquage WEEE dans se produit (voir à droite) ou dans la documentation, indique que le produit dois pas être éliminée ensemble avec de la poubelle de maison. Pour éviter tout danger contra la santé humaine et/ou l'environnement, le produit doit être




éliminée dans un processus de recyclage approuvé et sécuritaire pour l'environnement. Pour plus d'informations à propos de comment éliminée ce produit correctement, contactez le fournisseur du produit, ou de l'autorité locale responsable de l'élimination des déchets dans votre région.

ESPAÑOL

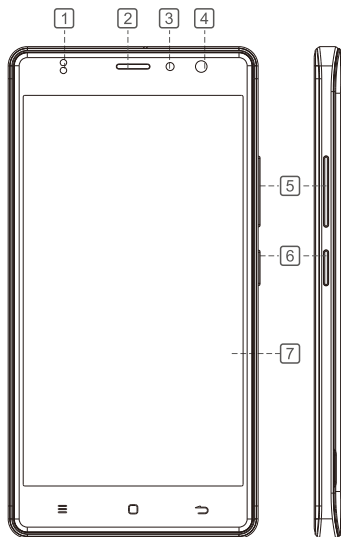


- 1 Sensor de luz / Sensor de distancia
- 2 Receptor
- 3 Flash o linterna
- 4 Cámara frontal
- 5 Botón de volumen
- 6 Botón de encendido
- 7 Pantalla LCD

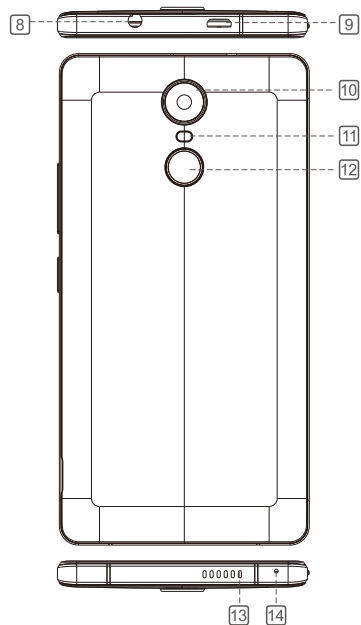


- 8 Salida para auriculares
- 9 Salida para USB
- 10 Cámara trasera
- 11 Flash o linterna
- 12 Lector de Huellas Digitales *
- 13 Altavoz
- 14 Micrófono

* No está disponible en todos los dispositivos.

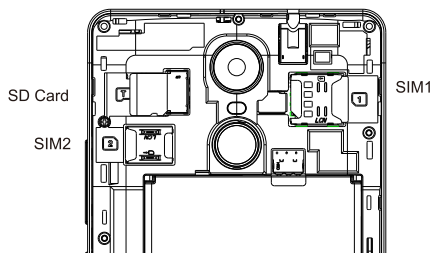

1. Asegúrese que el teléfono está apagado.
2. Abrir la tapa trasera para revelar 2 ranuras de SIM y una de Micro SD.
3. Insertar la tarjeta micro-sim en la ranura SIM 1 y/o la tarjeta Nano-SIM en la ranura 2. También se puede insertar la tarjeta micro sd en la tercera ranura.
4. Colocar la tapa trasera y encender.


Encendido

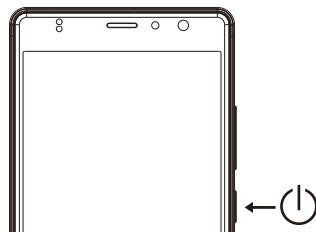

1. Presione el botón de encendido  hasta que la pantalla se encienda.
2. Por favor espere unos segundos para que se encienda.

Desbloquear y bloquear pantalla

Desbloquear

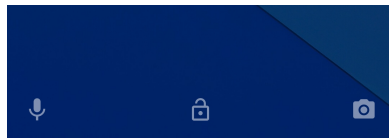


Presione  el botón de encendido rápidamente y deslice hacia arriba para desbloquear.

Bloquear

Presione el botón de encendido  en cualquier interfaz y el móvil entrará en modo de reposo.

Teclado

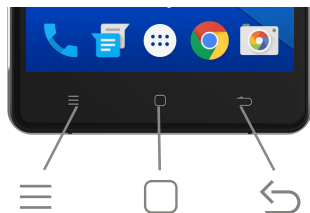

- ≡ Botón reciente Aplicaciones : Muestra las aplicaciones utilizadas recientemente
- Tecla de retroceso : Vuelve al último menú
- ↶ Tecla de inicio : Entrar a escritorio

Escritorio



Desbloquea el escritorio. Presione el icono para abrir opciones de fondo de pantalla y abrir archivos. Además, si desliza el escritorio, podrá obtener más aplicaciones.

Menú de aplicaciones

Usted podrá acceder al menú de aplicaciones desde la fecha de inicio. Después de desbloquear la pantalla, presione .

Inicio de aplicaciones

En el menú de aplicaciones, presione la aplicación que usted desee.

Marcado

Presione , para buscar a través de la lista de contactos o para agregar un número telefónico, luego presione de nuevo para llamar. Si usted quiere eliminar el número telefónico, por favor presione .

Terminar llamada

Presione durante la llamada.

Mensajes


Enviar mensaje

1. Presione para entrar al menú de mensajes.
2. Presione para crear un nuevo mensaje.
3. Presione para añadir uno o más contactos.
4. Presione para añadir textos o insertar imágenes, videos, etc.
5. Presione cuando haya terminado de enviar un mensaje.


La WEEE marcada en este producto (ver a la derecha) o en su documentación, indica que el producto no debe desecharse con la basura doméstica. Así evitar posibles daños a la salud humana y/o el medio ambiente, este producto debe ser desechado en un [REDACTED] proceso de reciclaje aprobado y ambientalmente seguro. Para mayor información sobre cómo desechar el producto correctamente, póngase en contacto con el proveedor del producto, o la autoridad local responsable de la eliminación de residuos en su área.



ITALIANO

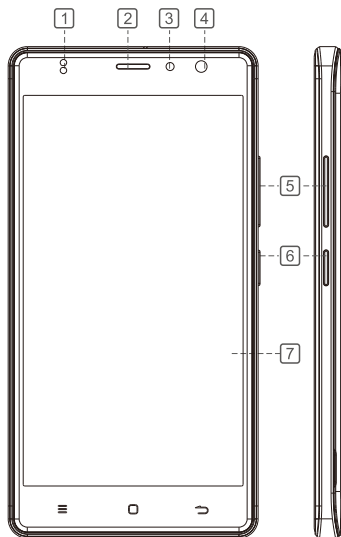


- | | |
|---|--------------------|
| 1 Sensore Luminosità / Sensore Prossimità | 3 Flash Fotocamera |
| 2 Altoparlante | 5 Tasti Volume +/- |
| 4 Fotocamera Anteriore | 7 LCD screen |
| 6 Tasto Accensione | |

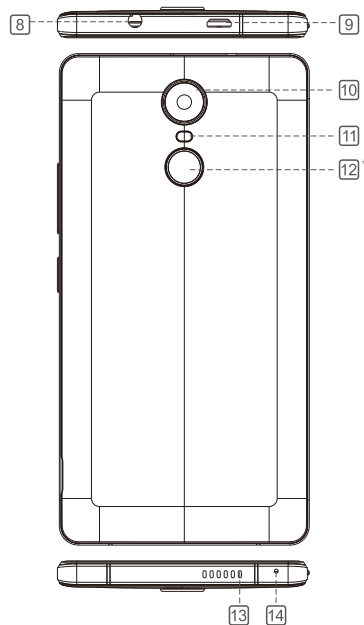


- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 8 Jack Cuffie | 9 Connettore USB |
| 10 Fotocamera Posteriore | 11 Flash Fotocamera |
| 12 Lettore Di Impronte Digitali * | |
| 13 Altoparlante Principale | 14 Microfono |

* Non disponibile in tutti i dispositivi.

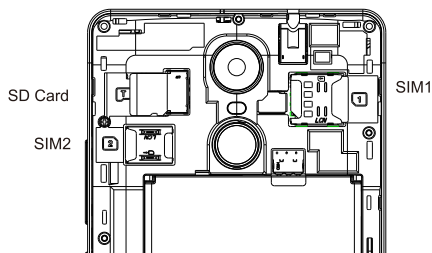

1. Verificare che il telefono sia spento.
2. Aprire il coperchio posteriore per accedere alle 2 slot per le schede e 1 slot per MicroSD.
3. Inserire una Micro-SIM in SIM1 o di un nano-SIM in SIM2. è anche possibile inserire una scheda MicroSD nel terzo slot.
4. Riposizionare il coperchio posteriore e accendere.


Accensione

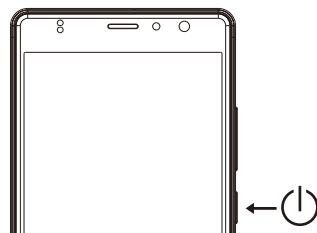

1. Premere il tasto Accensione , fino all'accensione del Display.
2. Per la completa accensione attendere pochi secondi.

Blocco e sblocco schermo

Sblocco

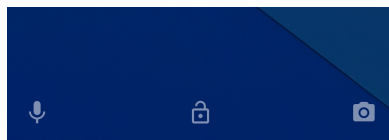


Premere  il seguente tasto, e eseguire uno swipe per sbloccare.

Blocco Schermo

Premere il tasto  la display acceso, il dispositivo entrerà in standby.

Soft Keys

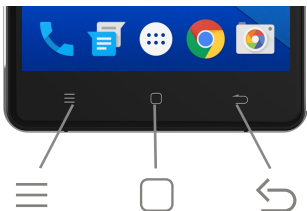

- ≡ Pulsante recenti Apps : Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente
- Home : Si accede al desktop
- ↶ Back : Si ritorna alla posizione precedente

Desktop



Sbloccare il desktop, è possibile fare clic sull'icona per aprire l'applicazione corrispondente e cambiare sfondo, e aprire il file. Inoltre può far scorrere il desktop per ottenere più applicazioni.

Menù Applicazioni

È possibile accedere al menù delle applicazioni dopo aver sbloccato lo schermo, premere  (drawer).

Avviare un Applicazione

Per avviare un applicazione accedere al manù Applicazioni e cliccare sull'icona desiderata.

Chiamata

Premere sul simbolo , accedere alla rubrica o comporre un numero telefonico, cliccare sul simbolo  per effettuare una chiamata. Per cancellare un numero o carattere cliccare sul seguente simbolo .

Fine chiamata

Cliccare sul simbolo  durante una chiamata, per terminarla.

Messaggi


Inviare un SMS

1. Cliccare sull'icona Messaggi .
2. Cliccare sul simbolo  per creare un nuovo SMS
3. Cliccare su uno o più contatti .
4. Cliccare sul simbolo  per Inviare allegati (MMS) foto, Musica, video...
5. Cliccare sul simbolo  per inviare il Messaggio dopo la composizione.


La marcatura su questo prodotto RAEE (vedi a destra) o la sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni alla salute umana e / o per l'ambiente, il prodotto deve essere smaltito in un [REDACTED] processo di riciclaggio approvato e sicuro per l'ambiente. Per ulteriori informazioni su come smaltire correttamente di questo prodotto, contattare il fornitore del prodotto, o l'autorità locale competente per lo smaltimento dei rifiuti nella vostra zona.



DEUTSCH

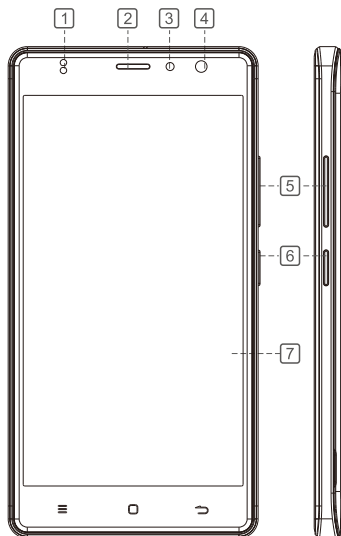


- 1 Lichtsensor / Abstandssensor
- 2 Hörer
- 3 Fotolicht
- 4 Vorderes Kameraobjektiv
- 5 Lautstärketasten
- 6 Einschalten- / Ausschalten- / Sperrtaste
- 7 LCD Touchscreen

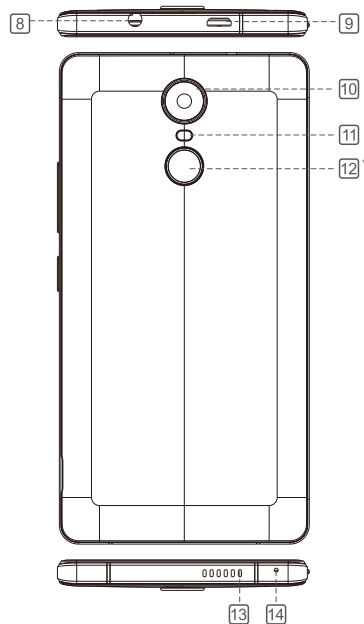


- 8 Headsetbuchse
- 9 USB-Buchse
- 10 Hinteres Kameraobjektiv
- 11 Fotolicht
- 12 Fingerabdruckleser *
- 13 Lautsprecher
- 14 Mikrofon

* Nicht in allen Geräten.

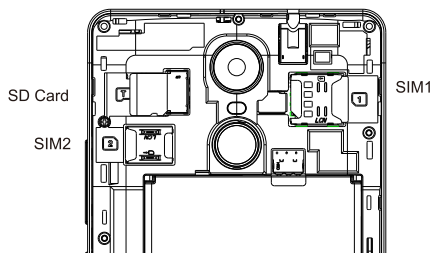

1. Ensure the phone is powered off
2. Öffnen Sie die hintere Abdeckung zu offenbaren zwei SIM-Karten-Slots und ein MicroSD-Slot.
3. Setzen Sie eine Micro-SIM-Karte in SIM 1 und / oder eine Nano-SIM-Karte in SIM2. Sie können auch eine MicroSD-Karte in den SD-Kartensteckplatz .
4. Bringen Sie die hintere Abdeckung und Starten Sie das Telefon


Einschalten

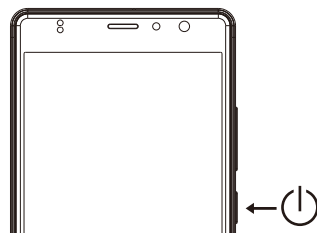

1. Halten sie die Einschalten-Taste  gedrückt bis der Bildschirm an geht.
2. Bitte warten sie kurz bis das Gerät sich eingeschaltet hat.

Entsper- und Sperrbildschirm

Entsperren

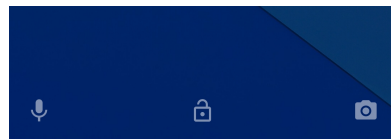


Drücken Sie  Taste schnell, und wischen sie zum entsperren.

Lock Screen

Drücken Sie die Einschalten-Taste  wann immer Sie möchten, um das Mobiltelefon in den Standby-Betrieb zu versetzen.

Tasten

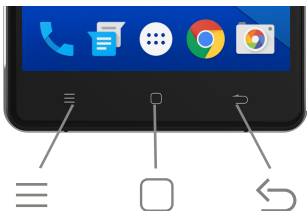

- ≡ Recent Apps Taste : Zeigt zuletzt verwendeten Anwendungen
- Startbildschirm Taste : Drücken um zum Desktop zu gelangen
- ↶ Zurück-Taste : Drücken um zum vorigen Menü zurück zu gelangen

Desktop



Entsperren den Desktop, Sie können auf die Icons klicken um bestimmte Applikationen zu öffnen, wie z.B. zum wechseln des

Hintergrundbildes. Das Wischen des Desktops bringt sogar mehr Apps.

App-Menü

Sie können in das App-Menü durch das Klicken der Startbildschirm-Taste, nachdem sie den Sperrbildschirm verlassen haben, drücken sie dafür .

Apps starten

Berühren Sie im App-Menü die App die Sie nutzen möchten.

Wählen

Drücken Sie , um nach Kontakten zu suchen oder geben Sie eine Telefonnummer ein und drücken dann  zum anrufen. Wenn Sie eine Nummer löschen möchten, drücken Sie bitte .

Anruf beenden

Drücken Sie  während eines Telefonats.

Nachrichten

Nachricht senden

1. Drücken Sie  um in das Nachrichten-Menü zu gelangen.
2. Drücken Sie  um eine neue Nachricht zu erstellen.
3. Drücken Sie  um einen oder mehrere Kontakte als Empfänger auszuwählen.
4. Drücken Sie  um Dateien anzuhängen, wie Bilder, Videos usw.
5. Drücken Sie  wenn Sie fertig sind und die Nachricht abschicken möchten.

Das WEEE Symbol (siehe rechts), dass Sie am Produkt oder in den produktbegleitenden Unterlagen finden, weist darauf hin, dass dieses nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Vermeidung von Schäden für die Gesundheit oder die Umwelt, sind Sie verpflichtet, Ihr Produkt einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling elektrischer und elektronischer Geräte zu übergeben. Weitere Informationen zur richtigen Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Stadt-oder Gemeindeverwaltung, beim Verkäufer des Geräts oder Ihrem Entsorgungsbetrieb.

